Setting Up Your Monitor

安装显示器 | 安装顯示器 | モニタのセットアップ | 모니터 설치 | การติดตั้งจอแสดงผลของคุณ | Memasang Monitor



CAUTION:
Before setting up your Dell™ monitor, see the safety instructions that shipped with your monitor.

注意:
在安装及操作Dell™显示器之前, 请参阅随附的安全说明.

注意:
在安裝及操作Dell™顯示器之前, 請參閱隨附的安全說明.

注意:
Dell™モニタをセットアップして使用する前に、モニタに付属の安全に関する説明書をお読みください。

경고:
Dell™ 모니터를 설치하여 조작하기 전에 모니터와 함께 제공되는 안전 지침을 참조하십시오.

ข้อควรระวัง:
ก่อนติดตั้งและใช้จอภาพ Dell™ ของคุณ ขอให้ดูขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย ที่ให้มาพร้อมเครื่อง

PERHATIAN:
Lihat petunjuk keselamatan yang diberikan bersama monitor sebelum memasang dan mengoperasikan komputer Dell™ Anda.

Dell™ U2410 Flat Panel Monitor



1 Verify the contents of the box


检验包装箱内的物品
檢驗包裝箱內的物品
箱の内容を確認してください
상자의 내용물을 확인합니다
ตรวจสอบอุปกรณ์ในกล่อง
Pastikan isi kemasan

2 Remove the cover and place the monitor on it

移除包装袋并将显示器置于其上
移除包裝袋並將顯示器置於其上
カバーを取り外し、モニターをその上に置きます
커버를 제거하고 모니터를 그 위에 놓습니다
ถอดฝาครอบออก แล้ววางจอภาพลง
Lepaskan penutup dan letakkan monitor di atasnya

3 Attach the stand to the monitor

将底座安装到显示器上
將底座安裝到顯示器上
スタンドをモニタへ取り付けてください
모니터에 스탠드를 부착하십시오
ต่อขาตั้งเข้ากับจอภาพ
Pasang kaki ke dudukan

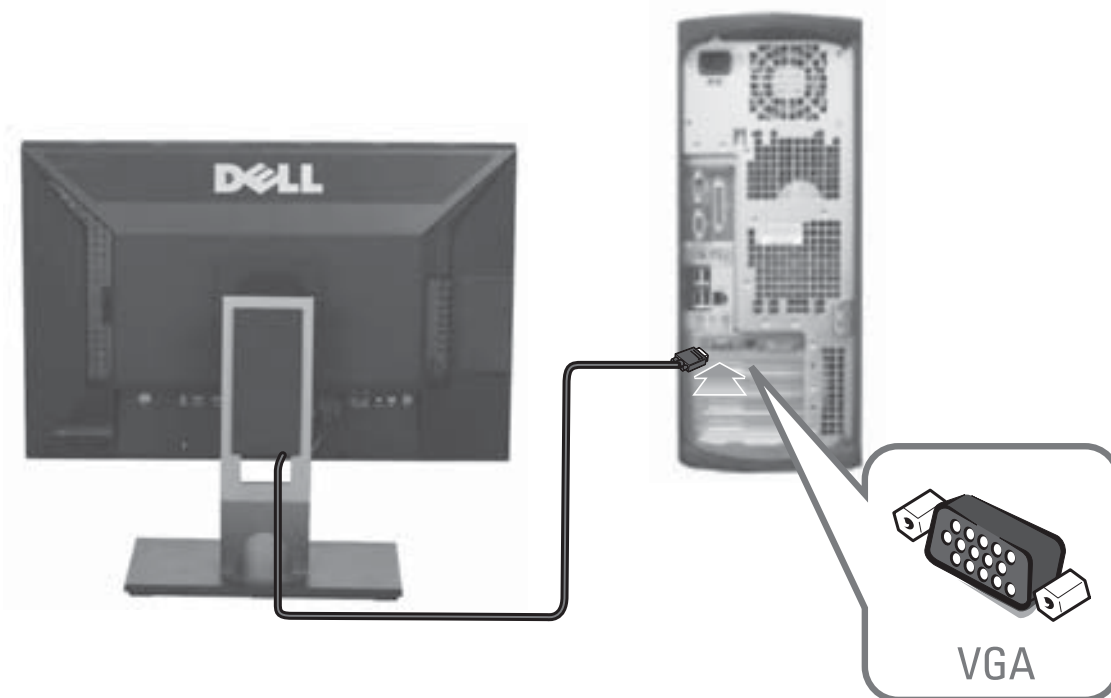

4 Connect using ONLY ONE of these cables: VGA (Blue) or DVI (White)

请使用其中一种信号线来连接显示器: 蓝色VGA信号线或白色DVI信号线
請使用其中一種信號線來連接顯示器: 藍色VGA信號線或白色DVI信號線
青いVGAケーブルまたは白いDVIケーブルのどちらか一方のみを使ってモニターを接続します
모니터를 다음 케이블들 중에서 하나만 사용하여 연결합니다: 청색 VGA 케이블 또는 백색 DVI 케이블
เชื่อมต่อจอภาพ โดยใช้สายเคเบิลต่อไปนี้ เพียงสายใดสายหนึ่งเท่านั้น: สาย VGA สีน้ำเงิน หรือสาย DVI สีขาว
Sambungkan monitor HANYA menggunakan SATU kabel berikut: kabel VGA biru atau kabel DVI putih

NOTE: For better performance, use the white DVI cable.

注: 建议使用白色DVI信号线连接显示器以提高性能.


註: 建議使用白色DVI信號線連接顯示器以提高性能.

注意: 最高のパフォーマンスを発揮するには白いDVIケーブルを使ってモニターを接続することをお勧めします。

참고: 더 좋은 성능을 얻으려면 백색 DVI 케이블을 사용하여 모니터를 연결할 것을 권장합니다.


หมายเหตุ:
ขอแนะนำให้เชื่อมต่อจอภาพ โดยใช้สาย DVI สีขาว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

CATATAN: Untuk performa yang lebih baik, sebaiknya sambungkan monitor menggunakan kabel DVI putih.

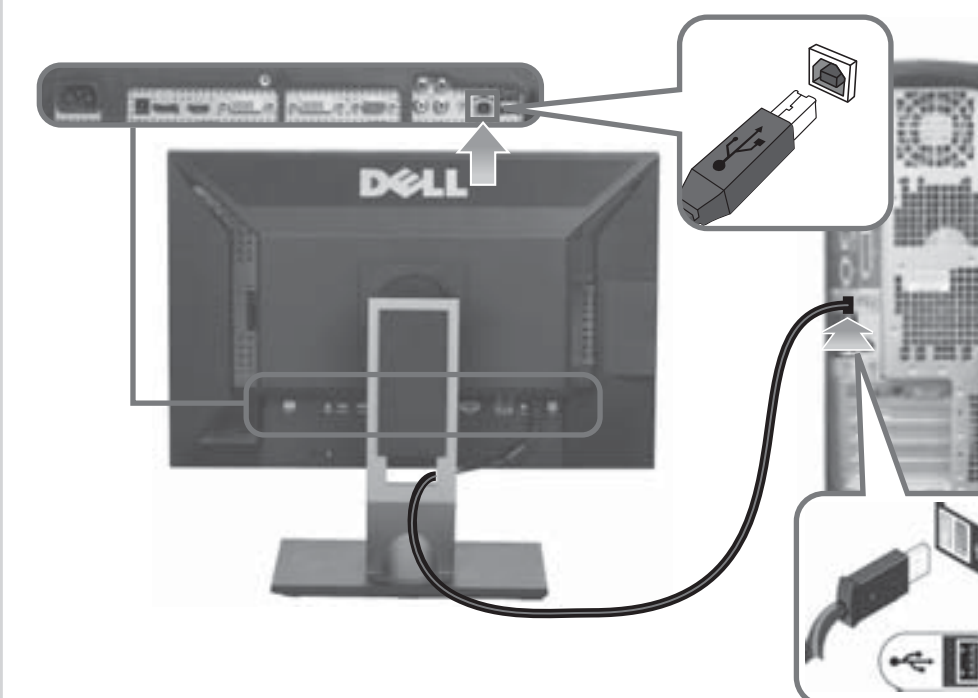


5 Connect the USB cable to the computer

将USB线连接到电脑
將USB線連接到電腦
USBケーブルをコンピューターに接続してください
USB 케이블을 컴퓨터에 연결합니다.
เชื่อมต่อสายเคเบิล USB ไปยังคอมพิวเตอร์
Sambungkan kabel USB ke komputer

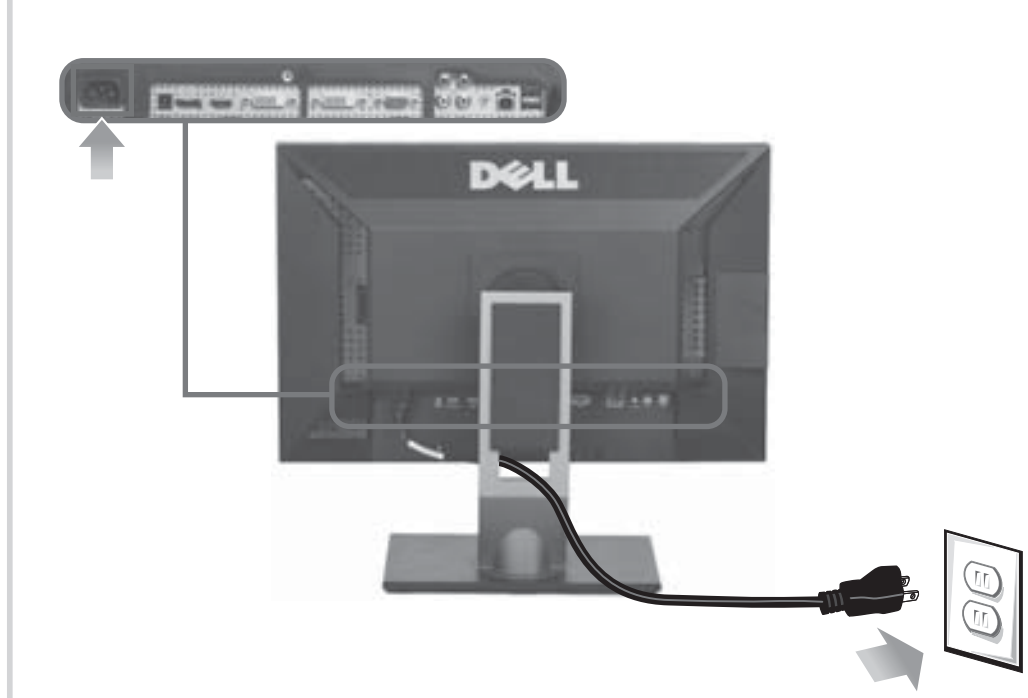

6 Connect the power cable and press the power button

用电源线将显示器连接到插座, 共打开显示器电源
用電源線將顯示器連接到插座, 共打開顯示器電源
電源ケーブルを接続し、電源ボタンを押します
전원 케이블을 연결한 다음 전원 버튼을 누릅니다
เสียบสายไฟ แล้วกดปุ่มเปิดเครื่อง
Sambungkan kabel daya, kemudian tekan tombol daya

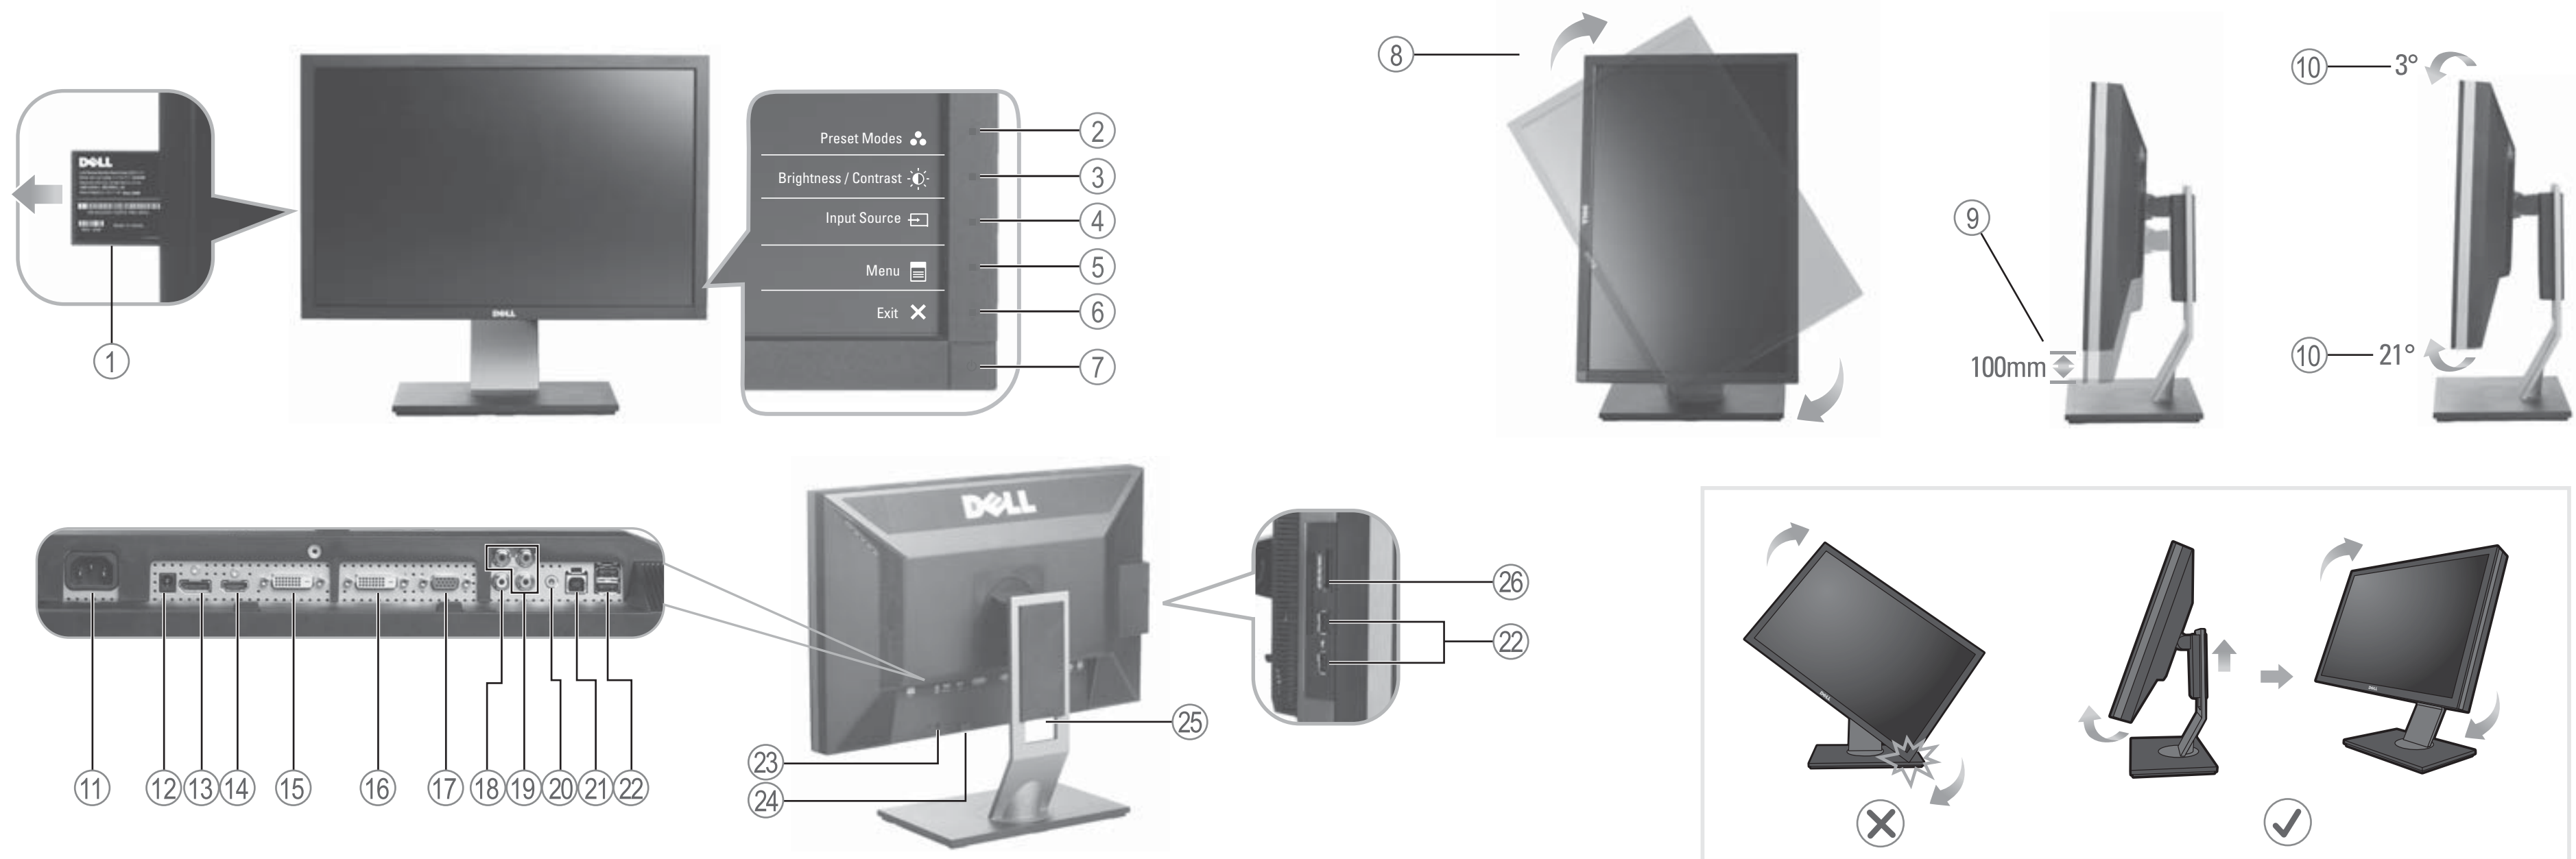

1. Regulatory and Barcode Serial Number Label
2. Shortcut Key 1 : Preset Modes
3. Shortcut Key 2 : Brightness/Contrast
4. Shortcut Key 3 : Input Source
5. Menu
6. Exit
7. Power Button (with power light indicator)
8. Rotate adjustment
9. Height adjustment
10. Tilt adjustment
11. AC Power Cord Connector
12. DC Power Connector for Dell™ Soundbar
13. DisplayPort Connector
14. HDMI Connector
15. DVI Connector 1
16. DVI Connector 2
17. VGA Connector
18. Composite Video Connector
19. Component Video Connectors
20. Audio Out (Support two channel output)
21. USB Upstream Port
22. USB Downstream Port
23. Security Lock Slot
24. Dell Soundbar Mounting Brackets
25. Cable Management Slot
26. Card Reader

1. 安规与条形码序列号标签
2. 快捷键1： 预设模式
3. 快捷键2： 亮度/对比度
4. 快捷键3： 输入源
5. 主选单
6. 退出
7. 电源按钮(含电源指示灯)
8. 旋转调整
9. 高度调整
10. 斜度调整
11. AC电源连接埠
12. 用于Dell™ Soundbar的DC电源连接埠
13. DisplayPort连接埠
14. HDMI连接埠
15. DVI连接埠1
16. DVI连接埠2
17. VGA连接埠
18. 复合视频连接埠
19. 分量视频连接埠
20. 音频输出(支持双声道输出)
21. USB上游埠
22. USB下游埠
23. 安全锁插槽
24. Dell Soundbar安装支架底座释放按钮
25. 缆线整理孔
26. 读卡器

1. 安規與條碼序列號標籤
2. 快捷鍵1： 預設模式
3. 快捷鍵2： 亮度/對比度
4. 快捷鍵3： 輸入來源
5. 主選單
6. 退出
7. 電源按鈕(含電源指示燈)
8. 旋轉調整
9. 高度調整
10. 斜度調整
11. AC電源連接埠
12. 用於Dell™ Soundbar的DC電源連接埠
13. DisplayPort連接埠
14. HDMI連接埠
15. DVI連接埠1
16. DVI連接埠2
17. VGA連接埠
18. 複合視頻連接埠
19. 分量視頻連接埠
20. 音頻輸出(支援雙聲道輸出)
21. USB上游埠
22. USB下游埠
23. 安全鎖插槽
24. Dell Soundbar安裝支架底座釋放按鈕
25. 纜線整理孔
26. 讀卡器

1. 規制とバーコードシリアル番号ラベル
2. ショートカットキ1： プリセットモード
3. ショートカットキ2： 明るさ/コントラスト
4. ショートカットキ3： 入力ソース
5. メニュー
6. 終了
7. 電源ボタン(電源ライトインジケータ付き)
8. 回転調整
9. 高さ調整
10. 傾き調整
11. AC電源コードコネクタ
12. Dell™ Soundbar 専用DC電源コネクタ
13. DisplayPort コネクタ
14. HDMI コネクタ
15. DVI コネクタ 1
16. DVI コネクタ 2
17. VGA コネクタ
18. コンポジットビデオコネクタ
19. コンポーネントビデオコネクタ
20. オーディオアウト(2チャンネル出力のサポート)
21. USB アップストリームポート(上りポート)
22. USB ダウンストリームポート(下りポート)
23. セキュリティロック スロット
24. Dell サウンドバー マウント用ブラケット
25. ケーブル整理用穴
26. カードリーダー

1. 규제 및 바코드 일련번호 라벨
2. 바로 가기 키 1 : 사전 설정 모드
3. 바로 가기 키 2 : 밝기/명암 대비
4. 바로 가기 키 3 : 입력 소스
5. 메뉴
6. 종료
7. 전원 버튼 (전원 표시등 포함)
8. 회전을 조정합니다
9. 높이 조정
10. 기울기 조정
11. AC 전원 코드 커넥터
12. Dell™ 사운드바용 DC 전원 커넥터
13. DisplayPort 커넥터
14. HDMI 커넥터
15. DVI 커넥터 1
16. DVI 커넥터 2
17. VGA 커넥터
18. 컴포짓 비디오 커넥터
19. 컴포넌트 비디오 커넥터
20. 오디오 출력(두 개의 채널 출력을 지원)
21. USB 업스트림 포트
22. USB 다운스트림 포트
23. 서비스 태그 레이블
24. 보안 잠금 슬롯
25. 케이블 관리용 구멍
26.카드 판독기

1. ป้ายกฎข้อบังคับ และหมายเลขผลิตภัณฑ์บาร์โค้ด
2. ปุ่มทางลัด 1 : โหมดพรีเซ็ต
3. ปุ่มทางลัด 2 : ความสว่าง/คอนทราสต์
4. ปุ่มทางลัด 3 : สัญญาณเข้า
5. เมนู
6. ออก
7. ปุ่มเปิดปิด (พร้อมด้วยไฟแสดงสถานะ)
8. การปรับการหมุน
9. ที่ปรับความสูง
10. ที่ปรับเอียง
11. ขั้วต่อสายไฟ AC
12. ขั้วต่อไฟ DC สำหรับ Dell™ Soundbar
13. ขั้วต่อ DisplayPort
14. ขั้วต่อ HDMI
15. ขั้วต่อ DVI 1
16. ขั้วต่อ DVI 2
17. ขั้วต่อ VGA
18. ขั้วต่อคอมโพสิตวิดีโอ
19. ขั้วต่อคอมโนเนนต์วิดีโอ
20. เสียงออก (สนับสนุนเอาต์พุต 2 แชนเนล)
21. พอร์ต USB ขาออก
22. พอร์ต USB ขาเข้า
23. ฉลากป้ายบริการ
24. แท่นยึด Dell Soundbar
25. ฉลากรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนด
26. เครื่องอ่านการ์ด

1. Label Nomor Seri Baris Kode dan Peraturan
2. Tombol Pintas 1 : Mode Preset
3. Tombol Pintas 2 : Kecerahan/Kontras
4. Tombol Pintas 3 : Sumber Input
5. Menu
6. Keluar
7. Tombol Daya Hidup/Mati dengan indikator LED
8. Pengaturan rotasi
9. Pengaturan ketinggian
10. Pengaturan kemiringan
11. Konektor kabel daya AC
12. DC Power Connector for Dell™ Soundbar
13. Konektor DisplayPort
14. Konektor HDMI
15. Konektor DVI 1
16. Konektor DVI 2
17. Konektor VGA
18. Soket Video Komposit
19. Soket Video Komponen
20. Audio Keluar (Mendukung dua output kanal)
21. Port Up Stream USB
22. Port Down Stream USB
23. Slot kuci keamanan
24. Siku pemasangan Dell Soundbar
25. Slot manajemen kabel
26. Pembaca Kartu

NOTE: For more information see the *User's Guide* in the *Drivers and Documentation* media that shipped with your monitor.

注意：详情请参阅显示器随附驱动光盘片中的用户指南.

注意：詳情請參閱顯示器隨附驅動光碟片中的用戶指南.

注意：詳細については、モニターに付属するドライバとマニュアルメディアの、ユーザーズガイドを参照してください。

참고 : 자세한 내용은 모니터와함께 제공되는 드라이버와 문서매체에 있는 사용자 가이드를참조하 십시오.

หมายเหตุ : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องไดรเวอร์และเอกสาร ในคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมจอภาพ

CATATAN: Untuk informasi lengkap, lihat Panduan Pengguna dalam media Driver dan Dokumentasi yang diberikan bersama monitor.

Printed in China.
Printed on recycled paper.



506280011600R(C)YT
(DELL P/N:K274M Rev.A02)

